Termocucine a legna Professionali - Serie PRO / *Profesionelle zentralheizungsherde - Serie PRO / Thermo-cuisinières à bois professionnelles - Série PRO / Wood-burning professional thermo-cookers - PRO range*

A+

PRO 110 termo

Dati tecnici / *Technische Daten / Données techniques / Technical data*

Larghezza / *Länge / Largeur / Width*	1100 mm
Profondità / *Tiefe / Profondeur / Depth*	700 mm
Altezza cucina[1] (escluso alzatina)/ *Regulierbare [1] (ohne Wischleiste) / Hauteur[1] (sans dosseret) / Height Kitchen[1] (excluding upstand)*	870 mm
Spessore piano / *Herdrahmenstärke / Épaisseur plan / Top thickness*	50 mm
Sporgenza piano / *Herdrahmenüberstand / Débord plan / Top protrusion*	5 mm
Alzatina[2] (hxp) (a scelta) / *Wischleiste[2] (HxT) (nach Wahl) / Dosseret[2] (hxp) (au choix) / Alzatina[2] (wxd) (of your choice)*	60x20 mm
Piastra in acciaio / *Stahl-Herdplatte / Plaque en acier / Steel plate*	960x580 mm
Diametro cerchiata / *Durchmesser Einlegeplatte/-ringe / Diamètre disque / Grate diameter*	ø 320 mm
Altezza zoccolo di serie / *Sockelhöhe/ Hauteur socle / Plinth height*	100 mm
Rientranza zoccolo / *Sockeleinzug / Retrait socle / Plinth recess*	70 mm
Bocca di carico (lxh) / *Feuerraumöffnung (LxH) / Bouche de chargement (lxh) / Loading door (WxH)*	226x260 mm
Profondità di camera di combustione (valore medio) / *Tiefe Brennkammer (Mittelwert) / Prof. chambre de combustion (val. moyenne) / Combustion chamber depth (avg. val)*	480 mm
Dimensione del forno (lxpxh) / *Maße Backofen (LxTxH) / Dimensions du four (lxpxh) / Oven dimensions (wxdxh)*	550x530x260 mm
Diametro uscita fumi / *Durchmesser Rauchausgang / Diamètre sortie fumées / Flue outlet diameter*	ø 150 mm
Diametro presa d'aria / *Durchmesser externe Frischluftzufuhr / Diamètre prise d'air / Air intake diameter*	ø 95 mm
Peso / *Gewicht / Masse / Weight*	400 Kg

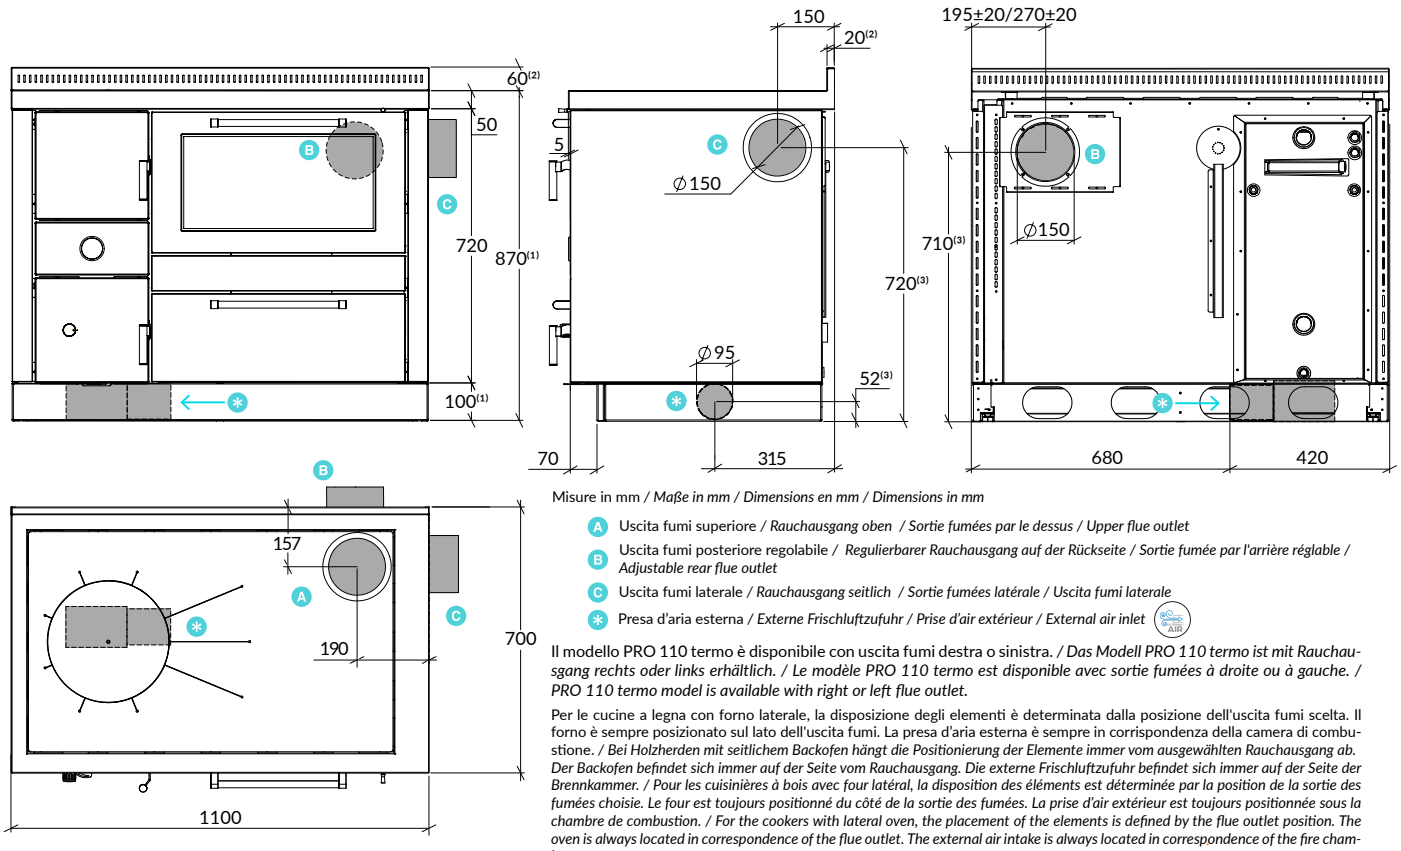

Misure in mm / *Maße in mm / Dimensions en mm / Dimensions in mm*

- A Uscita fumi superiore / *Rauchausgang oben / Sortie fumées par le dessus / Upper flue outlet*
- B Uscita fumi posteriore regolabile / *Regulierbarer Rauchausgang auf der Rückseite / Sortie fumée par l'arrière réglable / Adjustable rear flue outlet*
- C Uscita fumi laterale / *Rauchausgang seitlich / Sortie fumées latérale / Uscita fumi laterale*
- ✻ Presa d'aria esterna / *Externe Frischluftzufuhr / Prise d'air extérieur / External air inlet*

Il modello PRO 110 termo è disponibile con uscita fumi destra o sinistra. / *Das Modell PRO 110 termo ist mit Rauchausgang rechts oder links erhältlich. / Le modèle PRO 110 termo est disponible avec sortie fumées à droite ou à gauche. / PRO 110 termo model is available with right or left flue outlet.*

Per le cucine a legna con forno laterale, la disposizione degli elementi è determinata dalla posizione dell'uscita fumi scelta. Il forno è sempre posizionato sul lato dell'uscita fumi. La presa d'aria esterna è sempre in corrispondenza della camera di combustione. / *Bei Holzherden mit seitlichem Backofen hängt die Positionierung der Elemente immer vom ausgewählten Rauchausgang ab. Der Backofen befindet sich immer auf der Seite vom Rauchausgang. Die externe Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennkammer. / Pour les cuisinières à bois avec four latéral, la disposition des éléments est déterminée par la position de la sortie des fumées choisie. Le four est toujours positionné du côté de la sortie des fumées. La prise d'air extérieur est toujours positionnée sous la chambre de combustion. / For the cookers with lateral oven, the placement of the elements is defined by the flue outlet position. The oven is always located in correspondence of the flue outlet. The external air intake is always located in correspondence of the fire chamber.*

Tutte le caratteristiche e misure indicate si riferiscono al prodotto di serie, senza modifiche o personalizzazioni. / *Alle angegebenen Eigenschaften und Maße beziehen sich auf das Standardprodukt, ohne Änderungen oder Personalisierungen. / Toutes les caractéristiques et dimensions indiquées se réfèrent au produit de série, sans modifications ou personnalisations. / All the features and dimensions indicated refer to the standard product, without modifications or customizations*

(1) Zoccolo dotato di piedini livellatori regolabili in altezza. Regolando l'altezza della cucina è necessario prevedere una copertura aggiuntiva. / *Die Höhe des Herdes kann anhand der regulierbaren Stellfüße. Dadurch kann ein Spalt entstehen, der eventuell abgedeckt werden muss. / Socle équipé de pieds niveleurs réglables en hauteur. En réglant la hauteur de la cuisinière, il est nécessaire de prévoir une plinthe de couverture supplémentaire. / Plinth equipped with levelling feet adjustable. By adjusting the height of the cooker it is necessary to provide additional coverage.*

(2) Il piano è disponibile con o senza alzatina. / *Der Herdrahmen ist mit oder ohne Wischleiste erhältlich. / Le plan est disponible avec ou sans dosseret. / Top available with or without riser.*

(3) Misura altezza con zoccolo di serie h.100 mm. / *Maß Höhe mit serienmäßiger Sockelhöhe von 100mm. / Mesure hauteur avec socle de série h.100 mm. / Dimension with standard plinth h.100 mm*

A company from SÜDTIROL

Rizzoli s.r.l. - Unica sede - Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano - 39040 Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia - Tel. +39 0471 887551 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it

Dati potenze (1) / *Leistung (1) / Données puissances (1) / Power data (1)*

Combustibile / *Brennstoff / Combustible / Fuel*	Legna / *Holz / Bois / Wood*
Potenza nominale / *Nennwärmeleistung / Puissance nominale / Nominal power*	11,3 kW
Potenza nominale resa all'acqua / *Leistung wasserseitig / Puiss. restituée au bouilleur / Nominal power given to water*	6,5 kW
Potenza nominale resa all'ambiente / *Raumheizvermögen / Puiss. restituée par rayonnement et convection / Nominal power given to environment*	4,7 kW
Rendimento / *Wirkungsgrad / Rendement / Efficiency*	80,3 %
Emissioni CO (13% 0_2) / *CO-Emission (13% 0_2) / Émissions CO (13% 0_2) / Emissions CO (13% 0_2)*	1348 mg/Nm^3
Emissioni NOx (13% 0_2) / *NOx-Emissionen (13% 0_2) / Émissions NOx (13% 0_2) / Emissions NOx (13% 0_2)*	132 mg/Nm^3
Emissioni OGC (13% 0_2) / *OGC-Emissionen (13% 0_2) / Émissions OGC (13% 0_2) / OGC emissions (13% 0_2)*	50 mg/Nm^3
Emissioni polveri (13% 0_2) / *Feinstaubemission (13% 0_2) / Émissions particules (13% 0_2) / Dust emissions (13% 0_2)*	37,9 mg/Nm^3
Depressione al camino / *Empfohlener Förderdruck / Dépression à la base du conduit / Chimney vacuum*	12 Pa
Temperatura gas di scarico (2) / *Abgastemperatur (2) / Temp. des gaz d'échappement (2) / Exhaust g as temp.(2)*	201 °C
Flusso gas di scarico / *Abgasmassenstrom / Débit de gaz d'échappement / Exhaust gas flow*	13,4 g/s
Consumo combustibile legna / *Holzverbrauch / Consommation combustible bois / Wood fuel consumption*	3,2 (7) kg/h
Quantità max combustibile (1) / *Max. Brennstoffmenge (1) / Quantité max. de combustible (1) / Max. comb. quantity (1)*	7,0 kg
Capacità caldaia / *Fassungsvermögen Heizkessel / Capacité du bouilleur / Boiler capacity*	15 L
Pressione impianto (max) / *Anlagendruck (max) / Pression réseau (max) / System pressure (max)*	3 bar
Autonomia / *Autonomie / Autonomie / Autonomy*	1 h
Potenza elettrica / *Stromstärke / Puissance électrique / Electric power*	25 W
Tensione / *Stromspannung / Tension / Tension*	230 V
Frequenza / *Frequenz / Fréquence / Frequency*	50 Hz
Efficenza energetica stagionale / *Saisonale Effizienz / Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency*	70,3 %

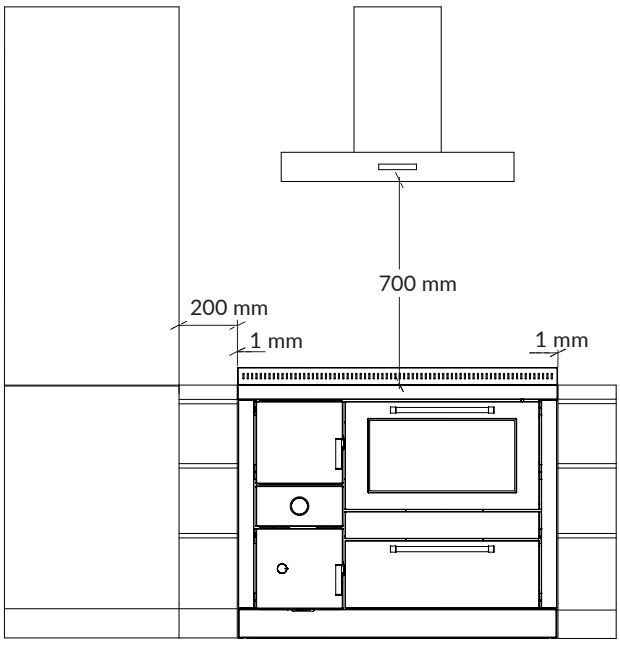

Distanze di sicurezza (3) / *Sicherheitsabstände (3) / Distance de sécurité (3) / Safety distances (3)*

Lateralmente al di sotto della piastra / *Seitlich neben der Platte / Latéralement en dessous de la plaque / Lateral below the plate*	10 mm
Dietro/ *Hinten / À l'arrière / Rear*	10 mm
Davanti / *Vorne / À l'avant / Front*	800 mm
Sopra / *Oben / Au dessus / Up*	700 mm
Lateralmente al di sopra della piastra / *Seitlich oberhalb der Platte / Latéralement en dessus de la plaque / Lateral upon the plate*	200 mm

(1) I dati possono variare a seconda del tipo di combustibile usato. / *Die Daten können je nach Art des verwendeten Brennstoffs variieren. / Les données peuvent varier selon le type de combustible utilisé. / The data might change according on the combustible used.*

(2) Temperatura media alla potenza nominale. Si possono avere temperature dei fumi istantanee superiori. Si raccomanda di utilizzare sempre tubazioni con specifica minima T400. / *Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400. / Température moyenne à la puissance nominale. Il est possible d'avoir des températures instantanées des fumées supérieures. Il est recommandé de toujours utiliser des conduits de classe minimale T400. / Average temperature at the rated power. Higher instantaneous flue temperatures are possible. We recommend you always use piping with a minimum specification of T400.*

(3) Distanze di sicurezza da materiale infiammabile o sensibile al calore in assenza di sistemi di isolamento aggiuntivi. / *Sicherheitsabstände zu leicht entflammbaren oder temperaturempfindlichen Materialien ohne zusätzliche Isoliersysteme. / Distance de sécurité en présence de matériaux inflammables ou sensibles à la chaleur sans systèmes d'isolation supplémentaires. / Safety distances from flammable or heat-sensitive material in the absence of additional insulation systems.*

Certificazioni: / *Zertifizierung: / Certifications: / Certifications:*

Tecnologie certificate: / *Zertifizierte Technologie: / Technologies certifiées: / Certified Technology:*

Partner: / *Partner: / Partenaires: / Partners:*

PRO 110 T.
SCAN ME

Rizzoli è costantemente orientata al miglioramento dei propri prodotti. Per questo motivo, caratteristiche tecniche ed estetiche della presente scheda tecnica potranno subire variazioni senza preavviso. / *Rizzoli ist stets um die Verbesserung seiner Erzeugnisse bemüht. Aus diesem Grund können technische und ästhetische Merkmale der in diesem Datenblatt beschriebenen Produkte ohne Vorankündigung geändert werden. / Dans un souci constant d'amélioration, Rizzoli se réserve le droit de modifier les caractéristiques technique et esthétiques de ses produits. Pour cette raison, les données de la présente fiche pourront subir des modifications sans préavis. / Rizzoli is constantly oriented towards the improvement of its products. For this reason, the technical and aesthetic characteristics of this sheet are subject to change without notice.*

A company from SÜDTIROL

Specifiche attacchi caldaia / *Spezifische Anschlüsse / Spécifications raccords chaudière / Boiler fittings specifications*

Vista posteriore / *Rückansicht / Vue de derrière / Rear sight*

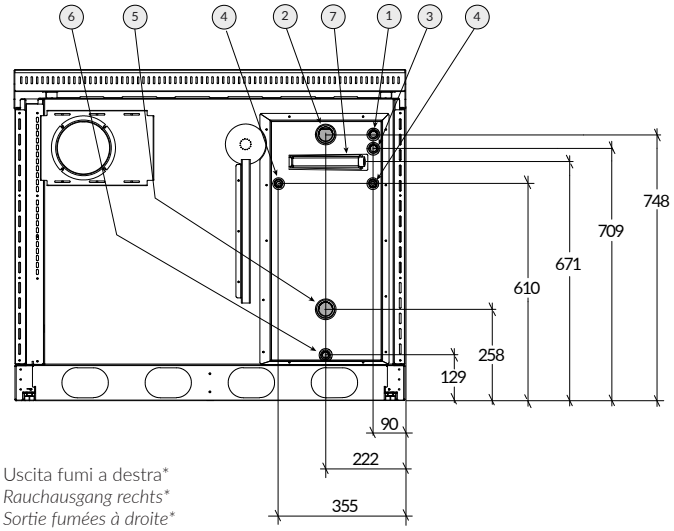

Uscita fumi a destra*
*Rauchausgang rechts**
*Sortie fumées à droite**
*Flue outlet on the right**

Misure in mm / *Maße in mm / Dimensions en mm / Dimensions in mm*

*L'uscita fumi è sempre descritta guardando le termocucine frontalmente. Nei modelli con uscita fumi a sinistra la posizione è simmetrica. / *Der Rauchausgang bezieht sich auf die Frontansicht. Bei Modellen mit Rauchausgang links befinden sich die Anschlüsse symmetrisch. / *La sortie fumées est toujours décrite en regardant les thermo-cuisinières de face. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique. / *The flue outlet is always described while looking at the front of the thermo-cookers. The thermal cooker with flue outlet on the left side is symmetrical.*

Lo spazio utile tra gli attacchi e la parete posteriore su cui si va in appoggio è di circa 30 mm. All'occorrenza potrebbe essere necessario prevedere spazi maggiori richiedendo un piano prolungato dietro oppure predisponendo una nicchia nel muro in corrispondenza degli attacchi caldaia. */ Der zur Verfügung stehende Zwischenraum zwischen Anschlüssen und der Wand des Aufstellraums beträgt ca. 30 mm. Bei Bedarf könnte es notwendig sein, einen größeren Zwischenraum mit einem in der Tiefe verlängerten Herdrahmen oder mit einer Nische in der Wand zu schaffen. / En cas d'adossement de la thermo-cuisinière, l'espace utile est de 30 mm. Prévoir une niche dans la paroi arrière afin d'y loger les raccordements hydrauliques. Si la réal-isation d'une niche n'est pas possible, prévoir un plan prolongé vers l'arrière afin d'augmenter l'espace utile. / The useful space between the fittings and the back wall on which the appliance rests is approximately 30 mm. It may prove necessary to envisage more space, requesting a longer top at the back or preparing a recess in the wall to fit the boiler fittings.*

Legenda / *Legende / Légende / Caption*

1. Attacco sonda termostato ø ½" F / *Anschluss Thermostatfühler ø ½" Innengewinde / Raccord sonde thermostat ø ½" F / Thermostat sensor fitting ø ½" F*
2. Attacco andata ø 1"¼ F / *Zulaufanschluss ø 1"¼ Innengewinde / Raccord départ circuit de chauffage ø 1"¼ F / Delivery fitting ø 1"¼ F*
3. Attacco per sonda di scarico termico ø ½" F **(PRO 130)** / *Anschluss Fühler Sicherheitswäretauscher ø ½" IG **(PRO 130)** / Raccord sond décharge thermique ø ½" F **(PRO 130)** / Fitting for therma safety system sensor ø ½" F **(PRO 130)***
4. Attacchi per circuito di scarico termico ø ½" M / *Anschlüsse für Kreislauf Sicherheitswärmetauscher ø ½" Außengewinde / Raccords circuit décharge thermique ø ½" M / Fittings for thermal safety system circuit ø ½" M*
5. Attacco ritorno ø 1"¼ F / *Rücklaufanschluss ø 1"¼ Innengewinde / Raccord retour circuit de chauffage ø 1"¼ F / Return fitting ø 1"¼ F*
6. Attacco scarico ø ½" F / *Ablaufanschluss ø ½" Innengewinde / Raccord vidange ø ½" F / Drain fitting ø ½" F*
7. Attacco per sonda di scarico termico ø ½" F **(PRO 110)** / *Anschluss Fühler Sicherheitswäretauscher ø ½" IG **(PRO 110)** / Raccord sond décharge thermique ø ½" F **(PRO 110)** / Fitting for therma safety system sensor ø ½" F **(PRO 110)***

L'impianto termosanitario / *Heizungs- und Warmwasseranlage / Le réseau thermo sanitaire / The thermo-sanitary system*

Di seguito vengono riportati, solo a titolo di esempio, alcuni schemi di installazione. La disposizione dell'impianto può variare a seconda delle caratteristiche dell'abitazione e delle necessità dell'utente. Rizzoli raccomanda che la progettazione dell'impianto sia affidata ad un termotecnico e la messa in opera venga eseguita da un installatore idraulico qualificato. Il tutto nel rispetto delle normative vigenti. */ Nachstehend einige Beispiele möglicher Ausführungen der Anlage. Die Anordnung der Anlage kann je nach Wohnungstyp und individuellen Bedürfnissen des Kunden variieren. Rizzoli empfiehlt, die Planung der Anlage stets von einem hierzu berechtigten Heizungstechniker und die eigentliche Installation durch einen qualifizierten Installateur gemäß den in Kraft stehenden gesetzlichen Bestimmungen vornehmen zu lassen. / Ci-dessous, à titre d'exemples non contractuels, vous sont proposés quelques schémas indicatifs d'installations. Ces dispositions peuvent varier en fonction des besoins et des caractéristiques de l'habitation. Rizzoli recommande de confier l'étude détaillée du projet à un thermicien agréé et d'en confier la réalisation à une entreprise qualifiée. Tout doit être réalisé selon les normes en vigueur. / Some installation diagrams are shown below, as example only. The layout of the system may vary depending on the characteristics of the house and the user's needs. Rizzoli recommends that the design of the system be entrusted to a thermotechnician and that the installation be carried out by a qualified plumber installer. All in compliance with current regulations.*

Schema 1 / *Beispiel 1 / Schéma 1 / Scheme 1*

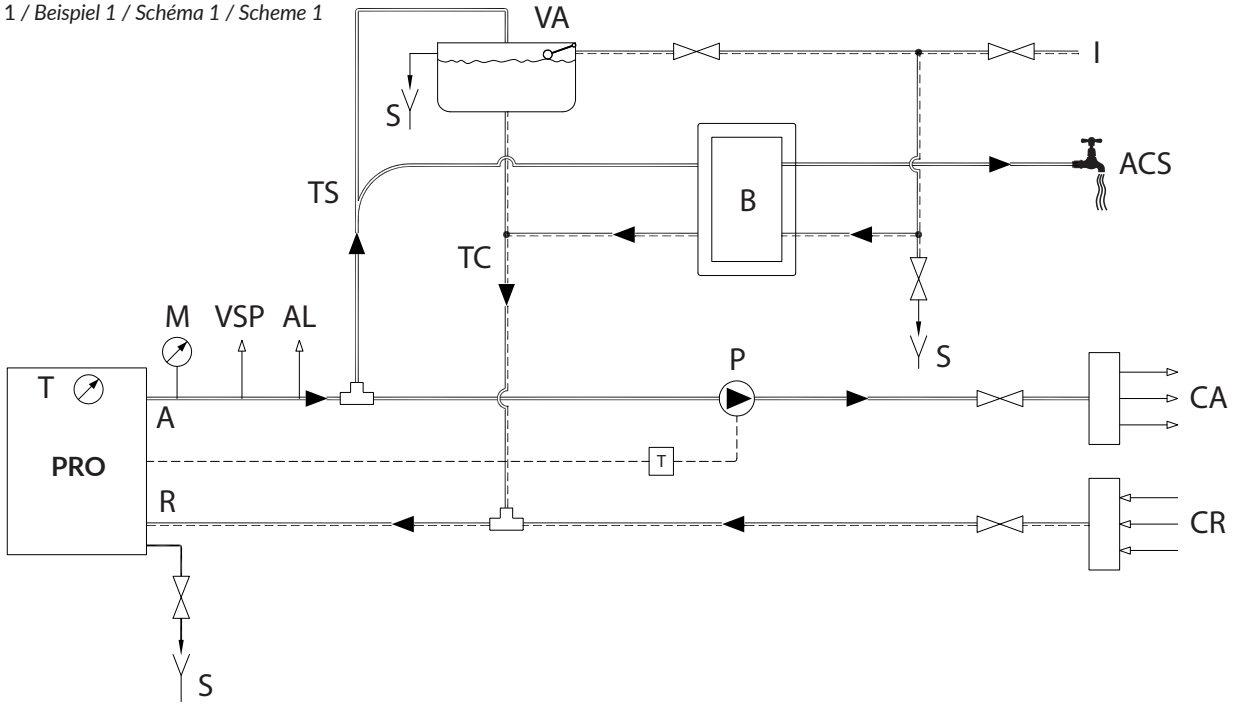

Schema 2 / *Beispiel 2 / Schéma 2 / Scheme 2*

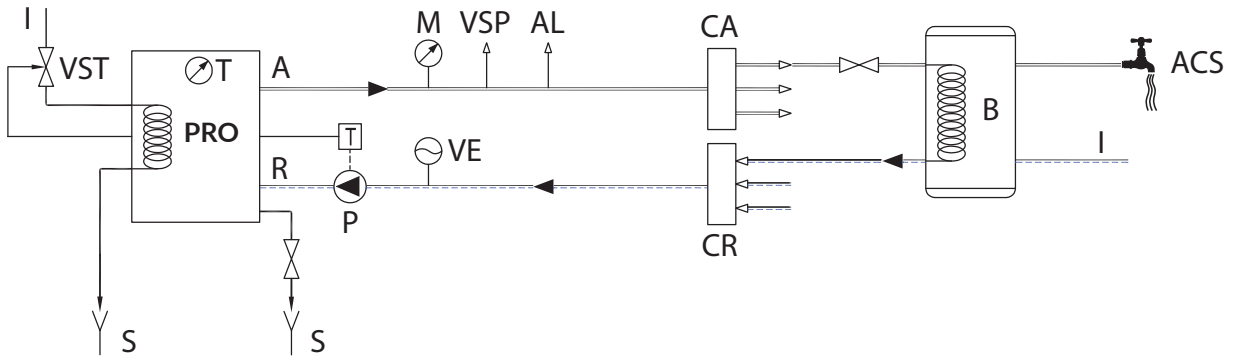

Legenda / *Legende / Légende / Caption*

═══	Acqua calda / *Warmwasser / Eau chaude / Hot water*	VSP	Valvola di sovrappressione / *Überdruckventil / Soupape de sûreté / Overpressure valve*	CR	Collettore ritorno / *Kollektorrücklauf / Collecteur retour / Return header*
- - - -	Acqua fredda / *Kaltwasser / Eau froide / Cold water*	AL	Allarme acustico / *Akustisches Signal / Alarme acoustique / Acoustic alarm*	VST	Valvola di scarico termico / *Thermisches Ablaufventil / Soupape de décharge therm. / Thermal discharge valve*
M	Manometro / *Manometer / Manomètre / Manometer*	A	Andata / *Zulauf / Départ / Going*	ACS	Acqua calda sanitaria / *Warmbrauchwasser / Eau chaude sanitaire / Sanitary hot water*
P	Circolatore / *Umwälzpumpe / Circulateur / Circulator*	R	Ritorno / *Rücklauf / Retour / Return*	I	Acqua fredda / *Kaltwasserleitung / Arrivée dieau froide / Cold water*
VE	Vaso espansione chiuso / *Geschl. Ausdehnungsgefäß / Vase d'expansio fermé / Closed expansion tank*	S	Scarico / *Ablauf / Égout / Discharge*	TS	Tubo di sicurezza / *Sicherheitsausdehnungsleitung / Turyau de sécurité / Safety pipe*
T	Termostato / *Thermostat / Thermostat / Thermostat*	B	Boiler / *Boiler / Ballon cumulus / Boiler*	TC	Tubo di carico / *Fülleitung / Canalisation en charge / Charge pipe*
T	Termometro / *Thermometer / Thermomètre / Thermometer*	CA	Collettore mandata / *Kollektorvorlauf / Collecteur départ / Going header*	VA	Vaso di espansione aperto / *Offenes Ausdehnungsgefäß / Vase d'expansion ouvert / Open expansion tank*

Rizzoli ® 08.23 CZ

Schema 3 / *Beispiel 3 / Schéma 3 / Scheme 3*

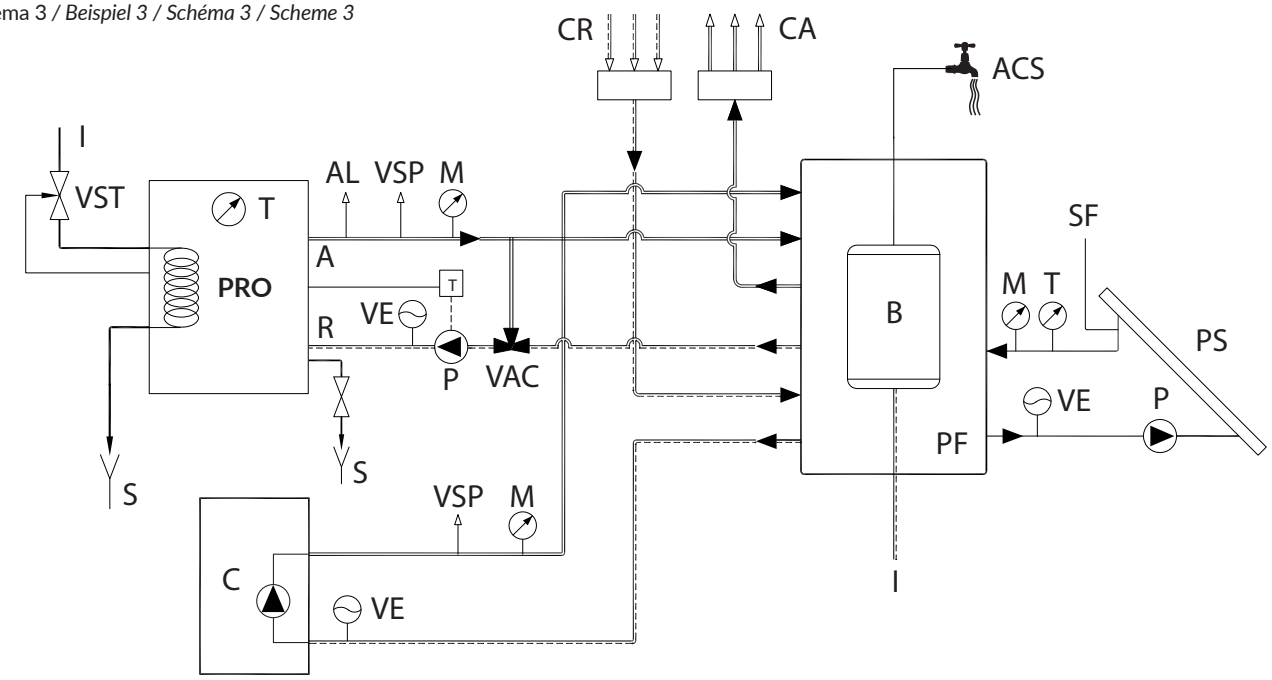

Legenda / *Legende / Légende / Caption*

═══	Acqua calda / *Warmwasser / Eau chaude / Hot water*	A	Andata / *Zulauf / Départ / Going*	PF	Puffer / *Puffer / Puffer / Puffer*
═ ═ ═	Acqua fredda / *Kaltwasser / Eau froide / Cold water*	R	Ritorno / *Rücklauf / Retour / Return*	VAC	*Valvola anti condensa / Rücklaufanhebung / Vanne 3 voies anti-condens. / Anti-condensation valves*
M	Manometro / *Manometer / Manomètre / Manometer*	S	Scarico / *Ablauf / Égout / Discharge*	C	Altra caldaia / *Anderer Wärmeerzeuger / Autre chaudière / Other boiler*
P	Circolatore / *Umwälzpumpe / Circulateur / Circulator*	B	Boiler / *Boiler / Ballon cumulus / Boiler*	PS	Pannello solare / *Sonnenkollektoren / Panneau solaire / Solar panels*
VE	Vaso espansione chiuso / *Geschl. Ausdehnungsgefäß / Vase d'expansio fermé / Closed expansion tank*	CA	Collettore mandata / *Kollektorvorlauf / Collecteur départ / Going header*	SF	Sfiato / *Luftabzug / Purgeur automatique / Vent-hole*
T	Termostato / *Thermostat / Thermostat / Thermostat*	CR	Collettore ritorno / *Kollektorrücklauf / Collecteur retour / Return header*	VA	Vaso di espansione aperto / *Offenes Ausdehnungsgefäß / Vase d'expansion ouvert / Open expansion tank*
T	Termometro / *Thermometer / Thermomètre / Thermometer*	VST	Valvola di scarico termico / *Thermisches Ablaufventil / Soupape de décharge therm. / Thermal discharge valve*	TS	Tubo di sicurezza / *Sicherheitsausdehnungsleitung / Turyau de sécurité / Safety pipe*
VSP	Valvola di sovrappressione / *Überdruckventil / Soupape de sûreté / Overpressure valve*	ACS	Acqua calda sanitaria / *Warmbrauchwasser / Eau chaude sanitaire / Sanitary hot water*	TC	Tubo di carico / *Fülleitung / Canalisation en charge / Charge pipe*
AL	Allarme acustico / *Akustisches Signal / Alarme acoustique / Acoustic alarm*	I	Ingresso acqua fredda / *Kaltwasserleitung / Arrivée dieau froide / Cold water*		